



100 mm

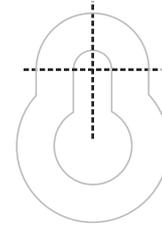

132 mm

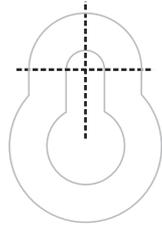

Bohrschablone

TK-Anlagen

COMpact 3000

TK-Anlage an der Wand montieren


Voraussetzungen:

- Bohrmaschine und Schraubendreher
- Die im Lieferumfang der TK-Anlage enthaltenen Schrauben und Dübel

1. Halten Sie die Bohrschablone an die zur Befestigung vorgesehene Stelle und markieren Sie die drei zur Befestigung vorgesehenen Löcher an der Wand.

Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass sich im Bereich der Bohrlöcher keine elektrischen Leitungen, Gas- oder Wasserleitungen befinden.



2. Bohren Sie die Befestigungslöcher (Durchmesser 6 mm) und versehen Sie die Löcher mit den Dübeln.
3. Drehen Sie die drei Schrauben so weit ein, dass der Schraubenkopf ca. 4 mm Abstand von der Wand hat.
4. Hängen Sie die TK-Anlage auf die Schrauben und ziehen Sie sie an der Wand nach unten bis zum Anschlag.

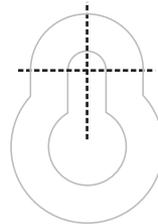

Anschlüsse



100 mm

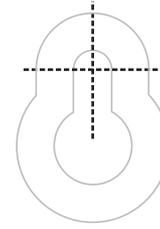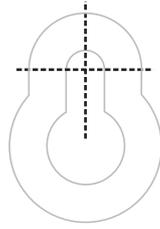

Drilling Template



PBXs

COMpact 3000

Wall Mounting of the PBX


Requirements:

- Drill and screw driver
- The screws and dowels included in the package for the PBX

1. Hold the drilling template on the area where the device is to be mounted and place marks where the three mounting holes are to be drilled into the wall.

Important: Make sure that there are no electrical leads, gas or water conductions in the section where you want to drill the holes.

2. Drill the mounting holes (diameter 6 mm) and insert dowels into the holes.
3. Screw in the three screws far enough so that the screw head is about 4 mm away from the wall.
4. Mount the PBX on the screws, then slide the PBX on the wall downwards until the screws hit the stopper.

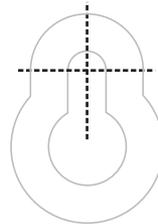

132 mm

240 mm x 240 mm



Connections

